2. 接続に必要な機器類

愛・ネットに接続するためには以下に示す機器およびソフトウェアが必要です。接続設定作業に取りかかる前に、以下の機器類がそろっているかご確認ください。

2.1. お客様にご用意いただく機器類

・ パソコン

TCP/IP 通信機能を持ったパソコン。

本マニュアルでは Windows、Macintosh での設定方法についてご説明いたします。代表的なバージョンでの設定方法を説明しておりますが、その他のバージョンにつきましては、該当の取扱説明書などを参考にして設定を行ってください。

・ LAN アダプタ (LAN ボード／カード)

LAN アダプタは「100BASE-TX または 10BASE-T」規格のものをご用意ください。

LAN アダプタ内蔵パソコンを使っているときは、別途用意する必要はありません。

パソコンに LAN アダプタが内蔵されていないときは、使用目的に合った LAN アダプタを購入してください。詳しくは、販売店に相談してください。

写真 1 デスクトップ PC 用 LAN ボード

写真 2 ノート PC 用 LAN カード

・ LAN ケーブル

パソコンとケーブルモデムを接続するケーブルです。

お客様にリースいたしますケーブルモデムによりタイプが異なりますので、「3.ケーブルモデムとの接続」をご参照ください。

2.2. 弊社よりお客様にリースする機器

・ ケーブルモデム

弊社がお客様宅に設置工事を行います。

ケーブルモデム使用上の注意事項

- ケーブルモデムに接続されている同軸ケーブルは、絶対に抜かないでください。同軸ケーブルを抜くと、通信障害の原因となることがあります。
- 雷が鳴っているときやケーブルモデムの電源を入れなおすときなど、必要なとき以外は、ケーブルモデムの電源コンセントを抜かないでください。
- 雷が鳴っているときは、ケーブルモデムとパソコンの電源コンセント、LAN ケーブルを抜いてください。落雷の影響により、ケーブルモデム、パソコン、LAN アダプタなどが故障する恐れがあります。

3. ケーブルモデムとの接続

3.1. LAN アダプタの組み込みとドライバーソフトのインストール

LAN アダプタを購入された場合の組み込み方法とドライバーソフトのインストールについては、**パソコンおよび LAN アダプタの説明書**にしたがってください。
パソコンに LAN アダプタが内蔵されている場合はこの作業は不要です。

3.2. ケーブルモデムとの接続

3.2.1. TZ-CM155 の場合

該当するケーブルモデム

使用する LAN ケーブルは 10BASE-T 規格のものです。

□ 接続台数が 1 台の場合 ⟶ **クロスケーブル を使用**

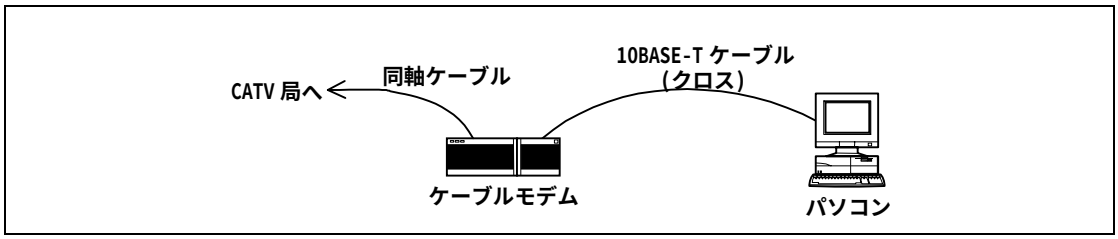

□ 接続台数が複数台の場合

ルーター－パソコン間、ルーター－ケーブルモデム間⟶ **ストレートケーブル を使用**

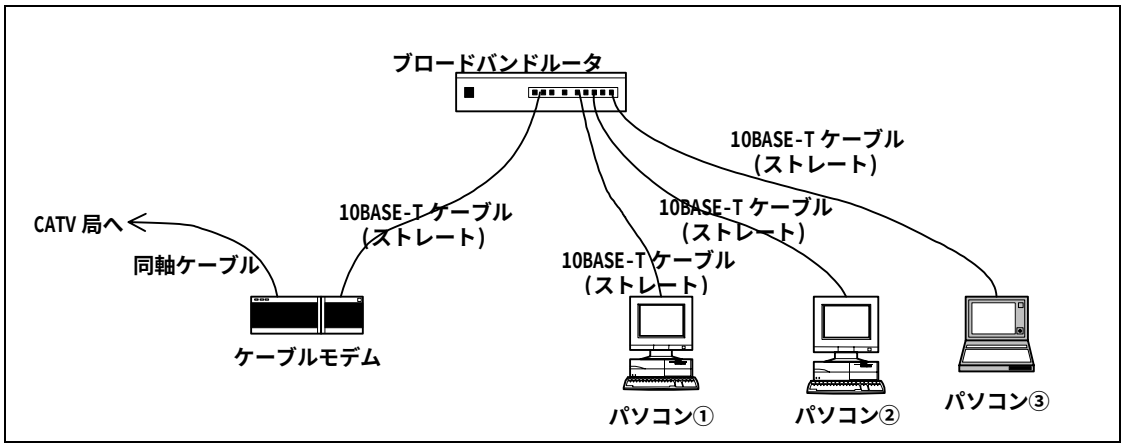

※ブロードバンドルータを使用して複数台接続する場合、ケーブルモデムとルータ間の LAN ケーブルの種類は、ルータの取扱説明書でご確認ください。

3.2.2. その他のケーブルモデムの場合

□ 接続台数が 1 台の場合 ⟶ **ストレートケーブル を使用**

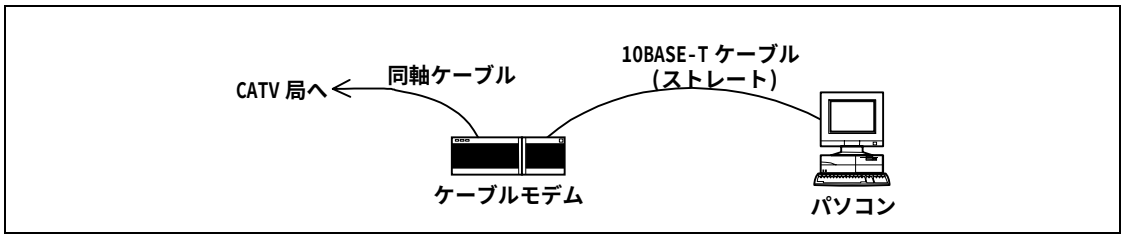

□ 接続台数が複数台の場合

ルーター－パソコン間 ⟶ **ストレートケーブル を使用**

ルーター－ケーブルモデム間 ⟶ **クロスケーブル を使用**

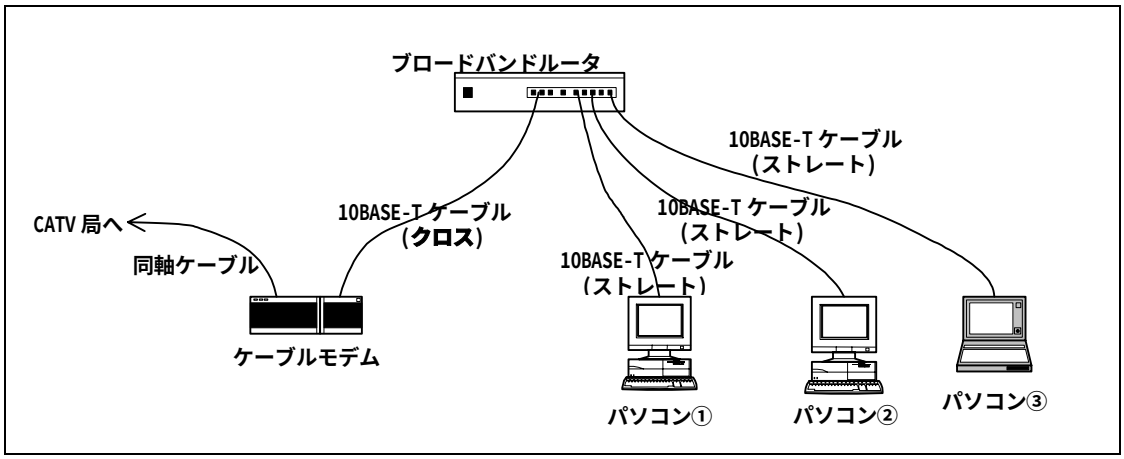

※ブロードバンドルータを使用して複数台接続する場合、ケーブルモデムとルータ間の LAN ケーブルの種類は、ルータの取扱説明書でご確認ください。

※ケーブルモデムの機種によっては USB 端子がついておりますが、使用しないでください。